


INSTRUCCIONES

Vogue Ds 650

PASO 1

Retirar parabrisas original sacando sus 4 tornillos principales y luego desajustando la mariposa de regulación media

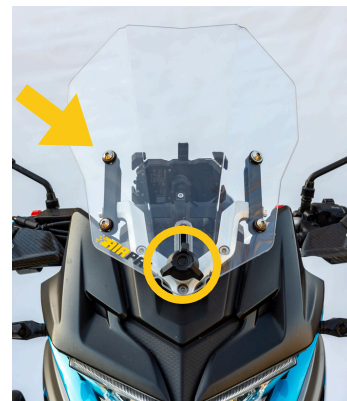

PASO 2

Una vez con el parabrisas original fuera, sacar los bujes originales y colocárselos al parabrisas AIRPAL



PASO 3

Retirar el film cuidadosamente y posicionar el parabrisas con los tornillos originales ejerciendo una leve presión para centrarlo en sus anclajes de fábrica.



PASO 4

Por último, ajustar los tornillos haciendo haciendo una fuerza hacia adentro, una vez que vemos que apretó correctamente, no hace falta seguir ajustando. Dejarlo en la altura adecuada y a disfrutar.

